



www.mistergentle.ru

Mister Gentle

AQUA

Волны страсти
и наслаждения



Погрузитесь в океан удовольствия с вибратором, который перевернет ваш мир наслаждений. Ваше путешествие с Aqua начинается с его изысканного дизайна, напоминающего мягкие волны моря. Два моторчика, работающие в унисон, создают 10 разнообразных режимов вибрации, каждый из которых – это новое открытие в мире удовольствия. Водонепроницаемый и легкий в уходе, Aqua идеален как для пар, так и для игр соло.

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией. Пусть Aqua станет вашим проводником в новых волнах чувственных открытий.

С уважением, команда Mister Gentle.

Использование

Нажмите и удерживайте кнопку питания 2 секунды для старта работы игрушки. Повторные короткие нажатия переключают 10 режимов работы последовательно. Зажатие кнопки во время работы выключает устройство.




Зарядка

Для зарядки устройства соедините магнитный конец кабеля с портом на устройстве и подключите USB-конец к источнику питания, будь то адаптер, компьютер или другое устройство. В процессе зарядки индикатор будет мигать, а как только аккумулятор полностью зарядится, индикатор будет светиться непрерывно. Общее время зарядки составляет примерно 2 часа. После полной зарядки обязательно отсоедините устройство от питания перед использованием. Не оставляйте игрушку на зарядке на долгое время.



Варианты использования

Это не просто секс-игрушка, это ключ к новым горизонтам интимности и страсти!

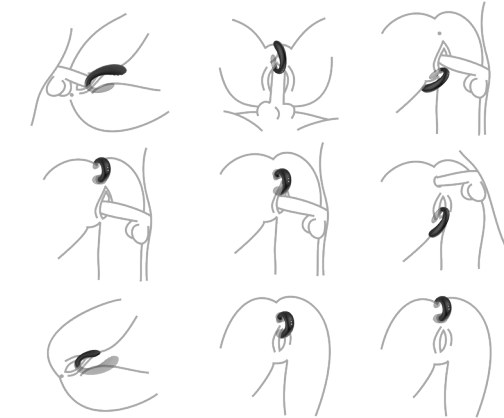

Характеристики

Тип зарядки:	Магнитный	Потребление:	≤400 мА
Материал:	Силикон	Вольтаж:	3.7 В
Размер (мм):	104*31*59	Уровень шума:	≤65 дБ
Время работы:	До 100 мин.	Время зарядки:	120 мин.
Комплектация:	Вибратор Aqua, пульт управления, USB кабель зарядки, инструкция, карточка поддержки, мешочек для хранения.		

Безопасность

1. Соблюдайте гигиену, не делитесь игрушкой с другими.
2. Используйте смазку только на водной основе. Не используйте лубрикант на силиконовой основе, а также массажное масло, крем для рук или лосьон для тела в качестве лубриканта.
3. Если вы чувствуете дискомфорт, немедленно прекратите использование.
4. Если какая-либо часть игрушки повреждена, немедленно прекратите использование. Не пытайтесь разбирать игрушку.
5. Не заряжайте, если шнур USB поврежден.
6. Храните в недоступном для детей и домашних животных месте.

Гигиена

1. Помойте Мистера водой с мылом до и после использования.
2. Используйте гель для душа, мягкое мыло или специальное средство для чистки секс-игрушек чтобы очистить поверхность устройства. Затем смойте теплой водой.
3. Не погружайте игрушку глубоко под воду во время чистки.
4. После очистки промокните насухо сухим мягким полотенцем или дайте высохнуть на воздухе.
5. Когда Мистер не используется, храните его в мешочке, в сухом и защищенном от пыли месте.

Поддержка

Если вы столкнулись с проблемой или у вас возник вопрос по использованию устройства, напишите нам в Telegram или WhatsApp по номеру +79649917491 и мы незамедлительно поможем.



Telegram



WhatsApp