


Mister Gentle

DUOS

ИНСТРУКЦИЯ

ОПИСАНИЕ

Mister Gentle Duos - Ваше наслаждение из будущего! Совершенно удивительный микс вакуумно-волнового стимулятора клитора и виброяйца, обеспечивающий новый уровень ощущений для женщин. Игрушка выполнена с использованием безопасного бархатистого силикона, функция интеллектуального нагрева создаст максимально приятные тактильные ощущения. 5 режимов вакуумно-волновой стимуляции клитора и виброяйцо с 8 режимами, работающие вместе или по отдельности, доставят новые, неповторимые ощущения. При одновременном использовании двух частей, гибкий силиконовый шнур поможет Вам точно стимулировать нужные зоны и в полной мере насладиться сексуальным удовольствием!

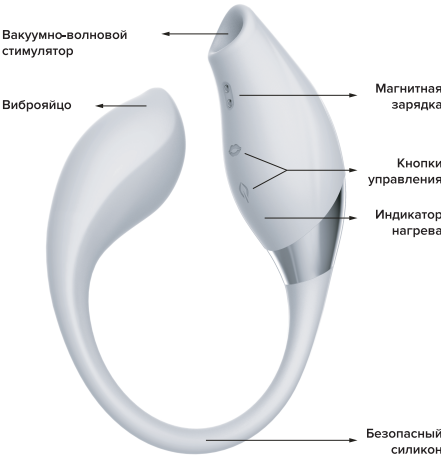

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



Использование режимов работы устройства:

- Нажмите и удерживайте "Кнопку А" 1.5 секунды для старта работы вакуумно-волнового стимулятора. Повторные нажатия переключают 5 режимов работы последовательно. Зажатие кнопки во время работы выключает вакуумно-волновую стимуляцию.
- Нажмите и удерживайте "Кнопку Б" 1.5 секунды для включения режима вибрации. Повторные нажатия переключают 8 режимов работы последовательно. Зажатие кнопки во время работы выключает виброяйцо.

Использование режима нагрева для виброяйца:

- Для активации режима нагрева во время работы устройства нажмите на обе клавиши одновременно. Красный огонек под кнопками проинформирует о включении.
- Для выключения режима нагрева во время работы устройства нажмите на обе клавиши одновременно. Красный огонек погаснет, информируя об отключении нагрева.
- Нагрев Мистера будет автоматически выключен по истечении 5-ти минут.

ЗАРЯДКА

- Перед зарядкой хорошо очистите порт зарядки и магнитные держатели кабеля.
- Подключите кабель к магнитному порту и подсоедините USB порт к адаптеру питания, компьютеру или другому источнику. Кнопка А будет мигать во время зарядки. По окончании зарядки она будет гореть постоянно.
- Не используйте Мистера во время зарядки.
- Не заряжайте игрушку более 24-х часов.
- Используйте оригинальный кабель, который входит в комплект устройства.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Гипоаллергенный силикон, АБС пластик
Батарея	Встроенный литий-полимерный аккумулятор
Напряжение зарядки	5V
Время зарядки	90 минут
Время работы	70 минут
Режимы работы	5 режимов вакуумно-волновой стимуляции, 8 режимов вибрации

ОЧИЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Мойте Мистера в мыльной воде до и после использования.
- Используйте гель для душа, мягкое мыло или специальное средство для чистки секс-игрушек чтобы очистить поверхность устройства. Затем смойте теплой водой.
- Не погружайте игрушку глубоко под воду во время чистки.
- После чистки промокните насухо сухим мягким полотенцем или дайте высохнуть на воздухе. Включите режим волновой стимуляции на 30 секунд для удаления остатка воды из игрушки.
- Когда Мистер не используется храните его в сухом и защищенном от пыли месте.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Для личного здоровья не делитесь игрушкой с другими.
- Всегда используйте смазку на водной основе с игрушкой. Не используйте лубрикант на силиконовой основе, а также массажное масло, крем для рук или лосьон для тела в качестве лубриканта.
- Если вы чувствуете дискомфорт, немедленно прекратите использование.
- Если какая-либо часть игрушки повреждена, немедленно прекратите использование. Не пытайтесь разбирать игрушку.
- Не заряжайте, если шнур USB поврежден.
- Храните в недоступном для детей и домашних животных месте.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Устройство Mister Gentle Duos.
- USB магнитный кабель зарядки.
- Мешочек для хранения.
- Инструкция.
- Коробка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данный продукт продается только как массажер. Он не предназначен для использования в медицинских целях или для любого использования, которое отрицательно влияет на какие-либо функции организма. Игрушка подходит для использования взрослыми здоровыми женщинами. Если вы сомневаетесь в своем физическом состоянии, сначала проконсультируйтесь с врачом. Пользователи должны четко знать, как правильно его использовать и использовать его осторожно, исходя из их собственных особенностей тела.