


Mister Gentle

Удовольствие в тебе!

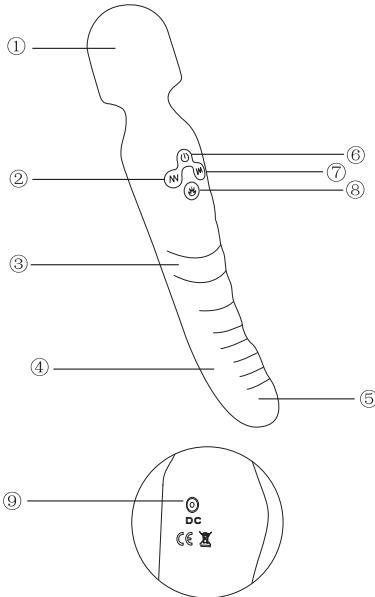

Характеристики:

Материал: Гипоаллергенный силикон

Аккумулятор: Литиевая батарея (до 3-х часов работы)

Водонепроницаемость: IPX-7

Размеры: 222 мм (Д). 40 мм (Ш)

9 режимов вибрации кончика и нагрев

9 режимов вибрации головки

4. Кратковременно нажмите кнопку режима

нагрева (8), чтобы включить прогрев кончика.

Выключить режим можно повторным нажатием.

5. В любом режиме нажмите и удерживайте кнопку питания (6), чтобы выключить устройство.

Зарядка:

1. Используйте отверстие для зарядки, которое помечено значком DC на задней стороне для зарядки перед использованием.

2. Для зарядки вставьте штекер до самого конца, приложив усилие. Устройство начнет мигать огоньками.

3. По окончании зарядки подсветка начнет гореть постоянно. Отключите кабель питания перед включением устройства.

Рекомендации:

1. Продезинфицируйте изделие перед использованием, промойте теплой водой с антибактериальным мылом и протрите полотенцем или мягкой тканью.

2. Используйте вибратор с презервативом.

3. Не используйте массажное масло, крем для рук, моющее средство, лубриканты на силиконовой основе в качестве смазки.

Поддержка:

Если Вы столкнулись с какими-либо трудностями при использовании Мистера, сообщите нам в канале поддержки (Ватцап или Телеграм) по номеру: 89649917491.

Использование:

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания (6) 3 секунды для включения вибратора.

2. Кратковременно нажмите кнопку управления режимами головки (2) для включения двигателя головки. Короткое нажатие будет изменять тип вибрации. Длительное нажатие на кнопку выключит двигатель головки.

3. Кратковременно нажмите кнопку управления режимами кончика (7) для включения двигателя кончика. Короткое нажатие будет изменять тип вибрации. Длительное нажатие на кнопку выключит двигатель кончика.