

**Mister[®]
Gentle**

TEDY

www.mistergentle.ru

Вакуумно-волновой стимулятор

Вакуумно-волновой стимулятор, созданный для глубоких и ярких ощущений.

10 режимов всасывания, 3 уровня мощности для каждого и удобное управление делают его идеальным спутником для удовольствия.

Просто расслабьтесь и позвольте Tedy делать свою магию!

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
И МЫТЬ В ДУШЕ!



Управление

Увеличение мощности:

- Однократное нажатие увеличивает мощность выбранного режима.

Включение и выключение устройства:

- Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд.


Переключение режимов:

- Однократное нажатие переключает режимы стимуляции.

Уменьшение мощности:


- Однократное нажатие уменьшает мощность выбранного режима.

Гнездо для штекера зарядки.

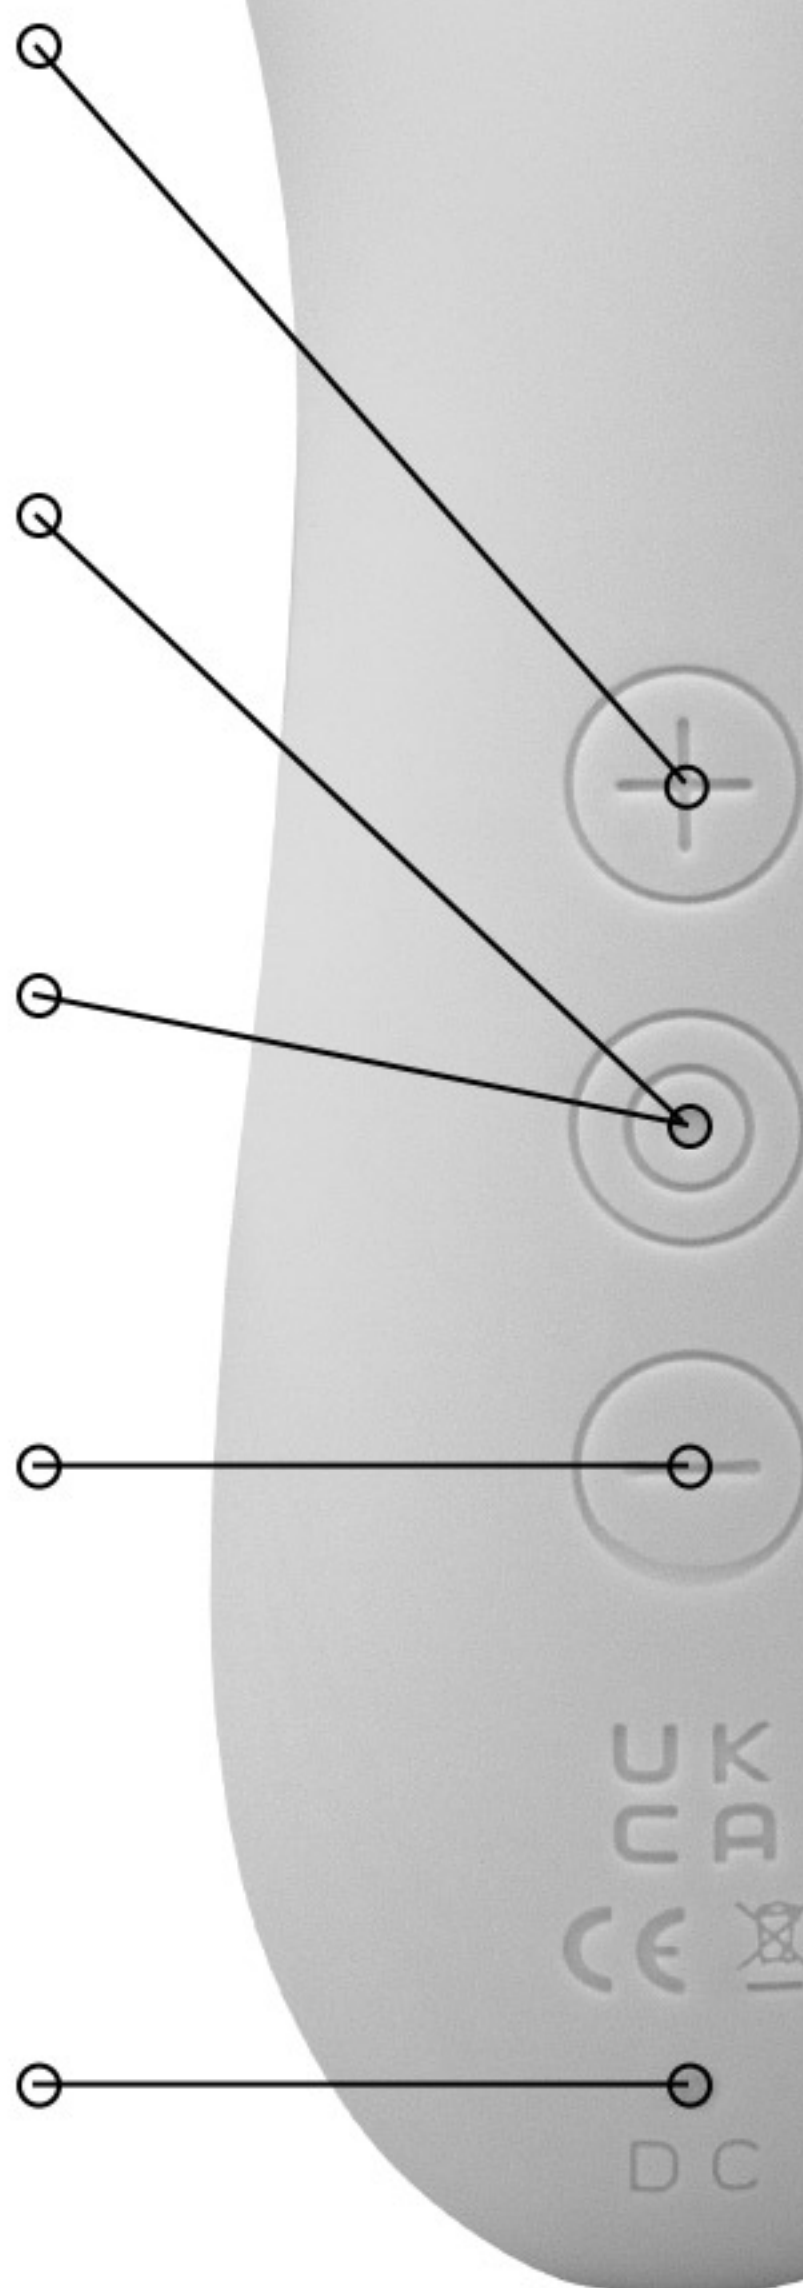

Зарядка

Подключите зарядное устройство к разъему DC на задней стороне стимулятора. Вставьте штекер до упора, приложив небольшое усилие. При начале зарядки индикатор замигает красным, а после полного заряда загорится постоянным зеленым светом. Полный цикл зарядки занимает около 2 часов. После завершения зарядки отсоедините кабель и отключите устройство от сети перед использованием. Не оставляйте прибор подключенным к зарядке на длительное время.

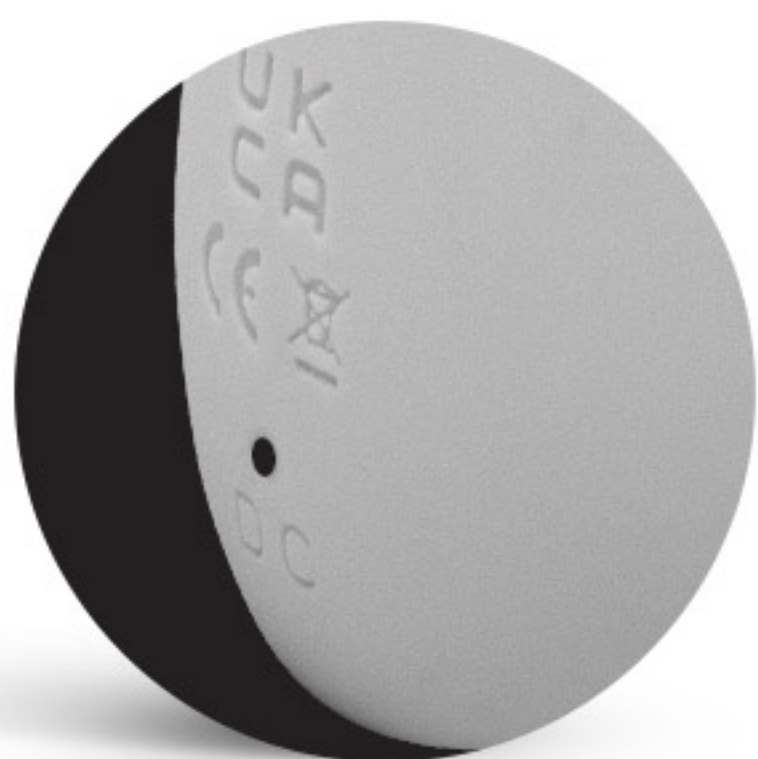

Напряжение зарядки составляет 5 В. Ток зарядки не превышает 300 мА.


Если аккумулятор полностью разрядится, то, Мистер автоматически выключится.



Варианты использования

СОЛО:

10 режимов и 3 уровня мощности дарят уникальные ощущения, а компактный размер делает Tedy идеальным компаньоном для удовольствия.

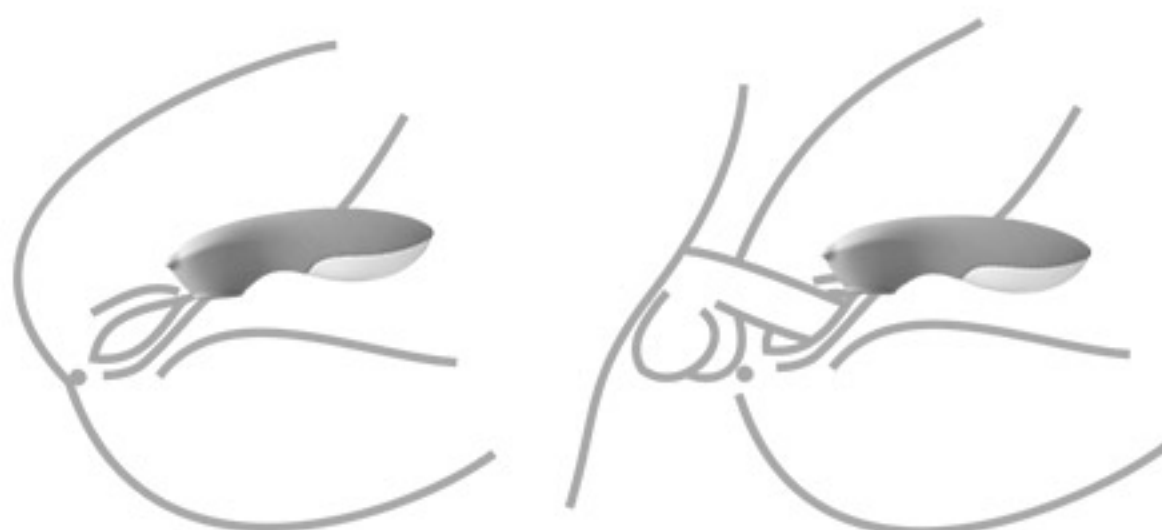

В ПАРЕ:

Гибкость и эргономичный дизайн позволяют использовать Tedy вместе с партнером, усиливая возбуждение и разнообразие.



ХРАНЕНИЕ:

Для хранения используйте мешочек из комплекта. Это защитит Tedy от пыли и света и сохранит его в идеальном состоянии.

Характеристики

Тип зарядки:	Штекер	Режимы:	10
Материал:	Силикон	Автовыключение:	Да
Размер (мм):	129*44*44	Уровень шума:	≤65 дб
Время работы:	До 4х часов	Время зарядки:	2 часа
Комплектация:	Вибратор Mister Gentle Tedy, USB кабель зарядки, карточка поддержки, мешочек для хранения, туба.		

Безопасность

1. Соблюдайте гигиену, не делитесь игрушкой с другими.
2. Используйте смазку только на водной основе. Не используйте лубрикант на силиконовой основе, а также массажное масло, крем для рук или лосьон для тела в качестве лубриканта.
3. Если вы чувствуете дискомфорт, немедленно прекратите использование.
4. Если какая-либо часть игрушки повреждена, немедленно прекратите использование. Не пытайтесь разбирать игрушку.
5. Не заряжайте, если шнур USB поврежден.
6. Храните в недоступном для детей и домашних животных месте.

Гигиена

1. Помойте Мистера водой с мылом до и после использования.
2. Используйте гель для душа, мягкое мыло или специальное средство для чистки секс-игрушек чтобы очистить поверхность устройства. Затем смойте теплой водой.
3. Не погружайте игрушку глубоко под воду во время чистки.
4. После очистки промокните насухо сухим мягким полотенцем или дайте высохнуть на воздухе.
5. Когда Мистер не используется, храните его в мешочке, в сухом и защищенном от пыли месте.

Поддержка

Если вы столкнулись с проблемой или у вас возник вопрос по использованию устройства, напишите нам в Telegram или WhatsApp по номеру +79649917491 и мы незамедлительно поможем.



Telegram



WhatsApp