



www.mistergentle.ru

Mini — мощь в компактном размере!

Миниатюрный, но невероятно мощный вибратор с точечной стимуляцией.

10 режимов вибрации позволяют выбрать идеальную интенсивность, а эргономичная форма делает использование комфортным.

Легкий, стильный и всегда под рукой — Mini создан для удовольствия, где бы Вы ни были!

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
И МЫТЬ В ДУШЕ!



Управление


Включение и выключение устройства:

- Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд.

Переключение режимов:


- Однократное нажатие переключает режимы стимуляции.

Разъем для зарядного штекера расположен в нижней части устройства.

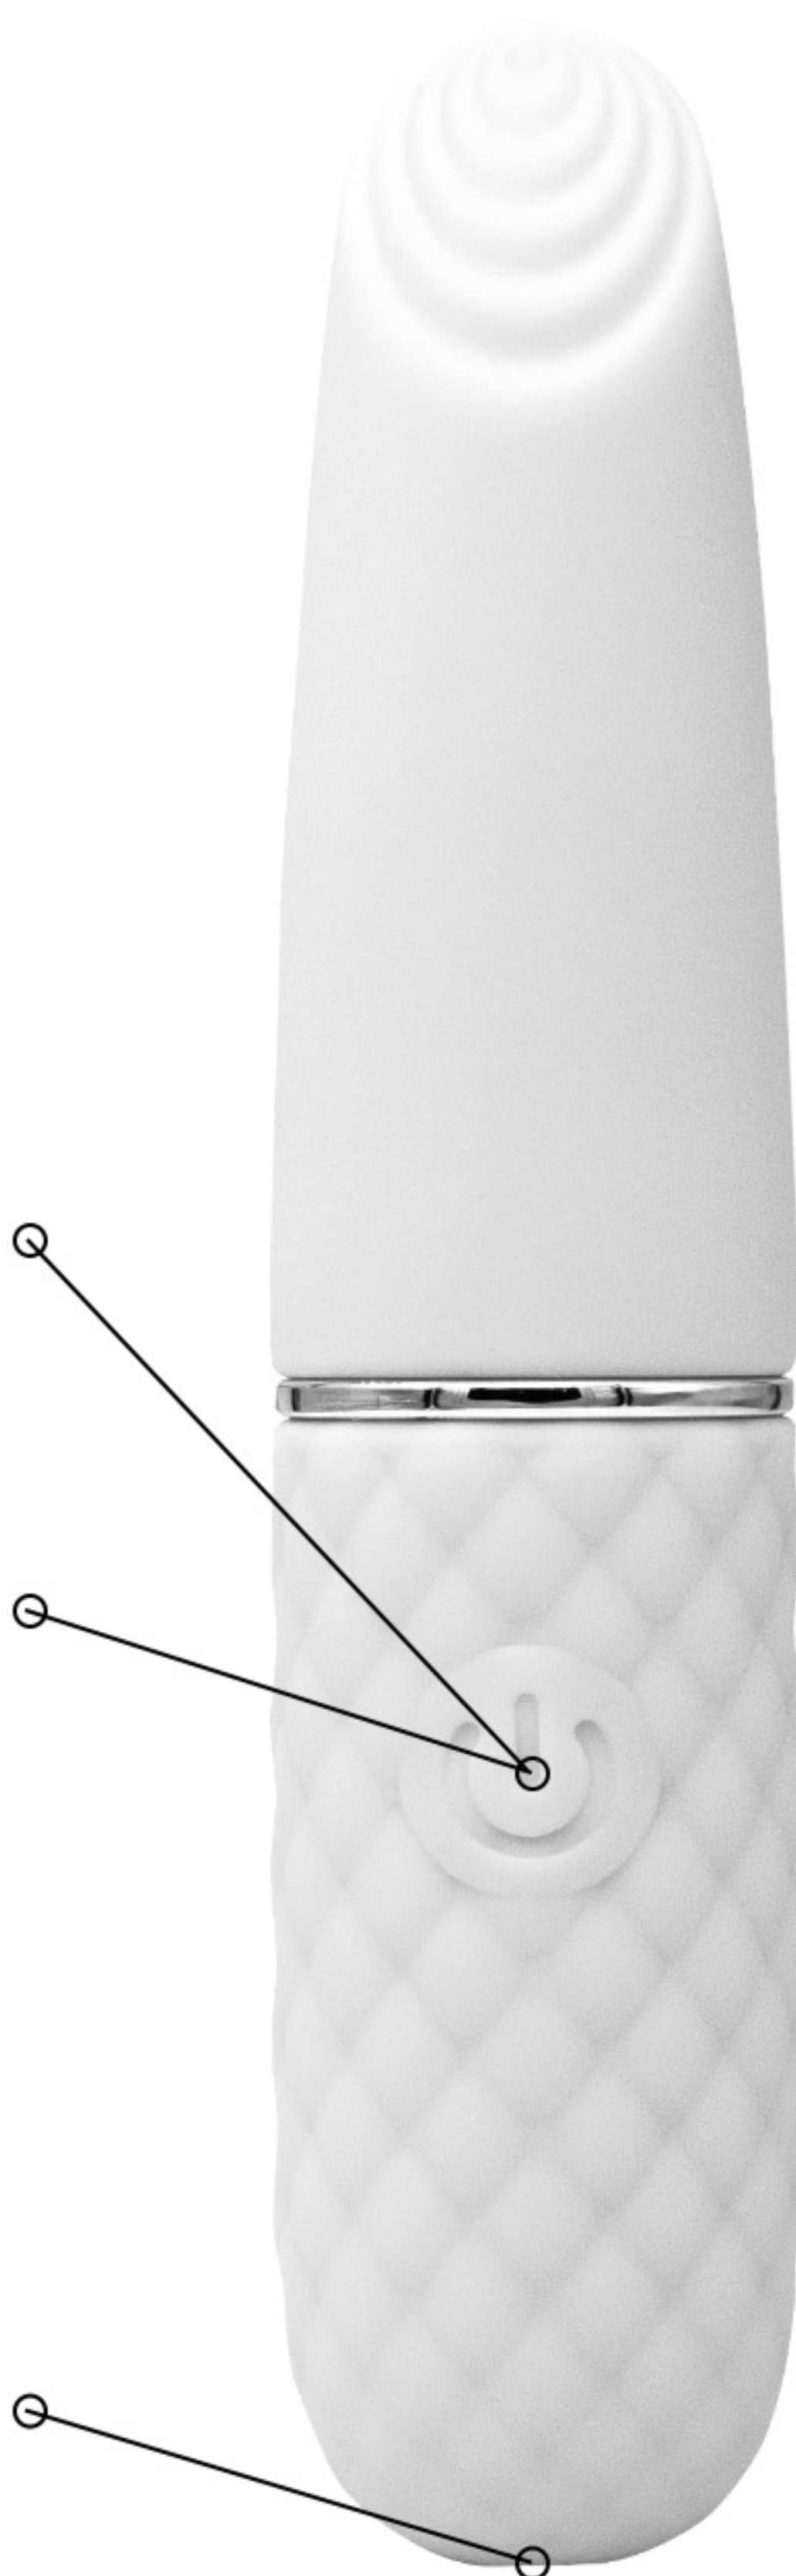

Зарядка

Подключите зарядный кабель к разъему DC, расположенному в нижней части вибратора. Вставьте штекер до упора, слегка надавив. Во время зарядки индикатор будет плавно мигать, а после полного заряда загорится постоянным светом. Полный цикл зарядки занимает около 2 часов. После завершения зарядки отсоедините кабель и отключите устройство от сети перед использованием. Не оставляйте вибратор подключенным к зарядке на длительное время.

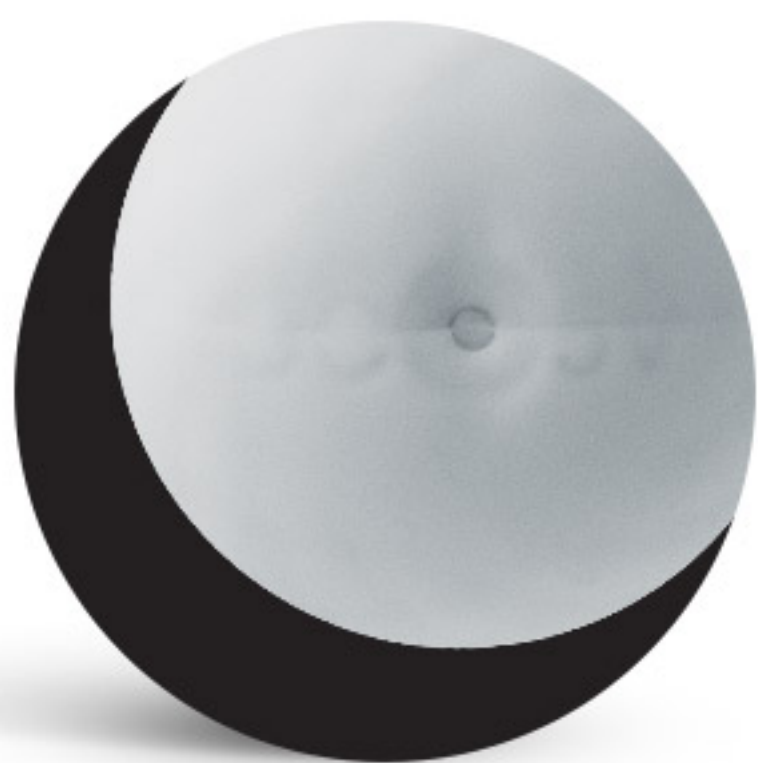

Напряжение зарядки составляет 5 В. Ток зарядки не превышает 300 мА.


Если аккумулятор полностью разрядится, то, Мистер автоматически выключится.



Варианты использования

СОЛО:

10 режимов вибрации позволят подобрать идеальную интенсивность, а маленький размер делает Mini удобным и всегда готовым к использованию.

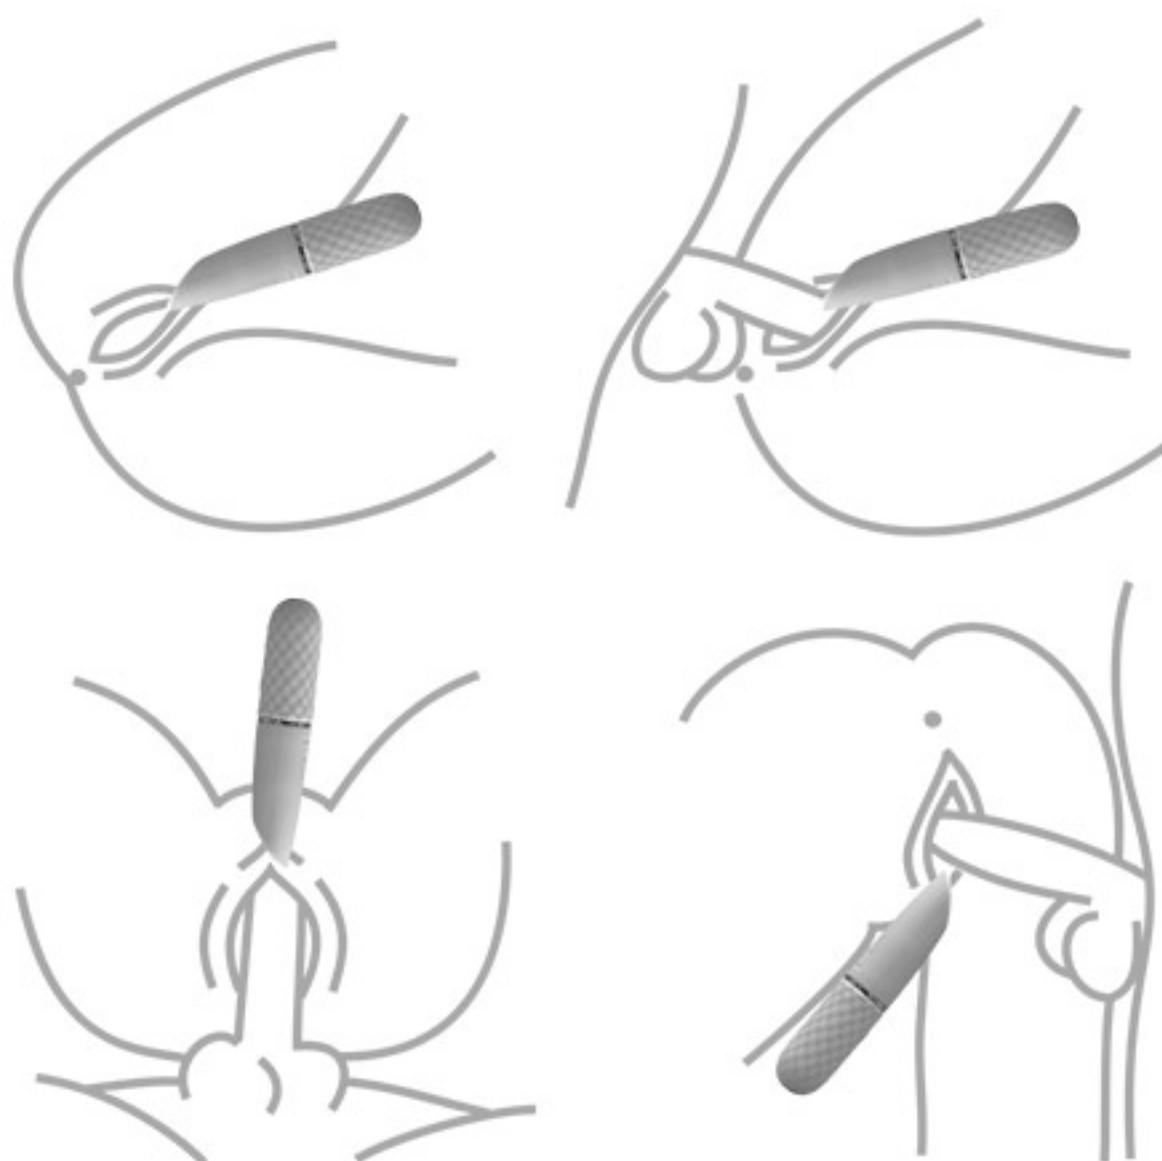

В ПАРЕ:

Дополните близость новыми ощущениями! Компактный Mini легко использовать вместе с партнером, усиливая возбуждение и наслаждение.

ХРАНЕНИЕ:

Храните в темном, чистом месте, защищенном от пыли и прямых солнечных лучей. Держите устройство вдали от детей.

Характеристики

Тип зарядки:	Штекер	Режимы:	10
Материал:	Силикон	Автовыключение:	Да
Размер (мм):	105*23*23	Уровень шума:	≤65 дБ
Время работы:	1 час	Время зарядки:	2 часа
Комплектация:	Вибратор Mister Gentle Mini, USB кабель зарядки, карточка поддержки, коробка.		

Безопасность

1. Соблюдайте гигиену, не делитесь игрушкой с другими.
2. Используйте смазку только на водной основе. Не используйте лубрикант на силиконовой основе, а также массажное масло, крем для рук или лосьон для тела в качестве лубриканта.
3. Если вы чувствуете дискомфорт, немедленно прекратите использование.
4. Если какая-либо часть игрушки повреждена, немедленно прекратите использование. Не пытайтесь разбирать игрушку.
5. Не заряжайте, если шнур USB поврежден.
6. Храните в недоступном для детей и домашних животных месте.

Гигиена

1. Помойте Мистера водой с мылом до и после использования.
2. Используйте гель для душа, мягкое мыло или специальное средство для чистки секс-игрушек чтобы очистить поверхность устройства. Затем смойте теплой водой.
3. Не погружайте игрушку глубоко под воду во время чистки.
4. После очистки промокните насухо сухим мягким полотенцем или дайте высохнуть на воздухе.
5. Когда Мистер не используется, храните его в сухом и защищенном от пыли месте.

Поддержка

Если вы столкнулись с проблемой или у вас возник вопрос по использованию устройства, напишите нам в Telegram или WhatsApp по номеру +79649917491 и мы незамедлительно поможем.



Telegram



WhatsApp