

**Mister[®]
Gentle**

VIBE

www.mistergentle.ru

Вибратор-кролик для двойного удовольствия!

Два независимых мотора позволяют управлять вагинальной и клиторальной стимуляцией отдельно или вместе.

10 режимов вибрации, гибкий клиторальный отросток и удобное кольцо на ручке обеспечивают комфорт и полный контроль.

Расслабьтесь и позвольте Vibe подарить Вам незабываемые ощущения!

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
И МЫТЬ В ДУШЕ!



Управление

Управление вагинальным кончиком:

- Однократное нажатие переключает режимы вибрации.
- Долгое нажатие отключает вибрацию.


Включение и выключение устройства:

- Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд.

Управление клиторальным отростком:

- Однократное нажатие переключает режимы вибрации.
- Долгое нажатие отключает вибрацию.

Магнитный порт для зарядки.

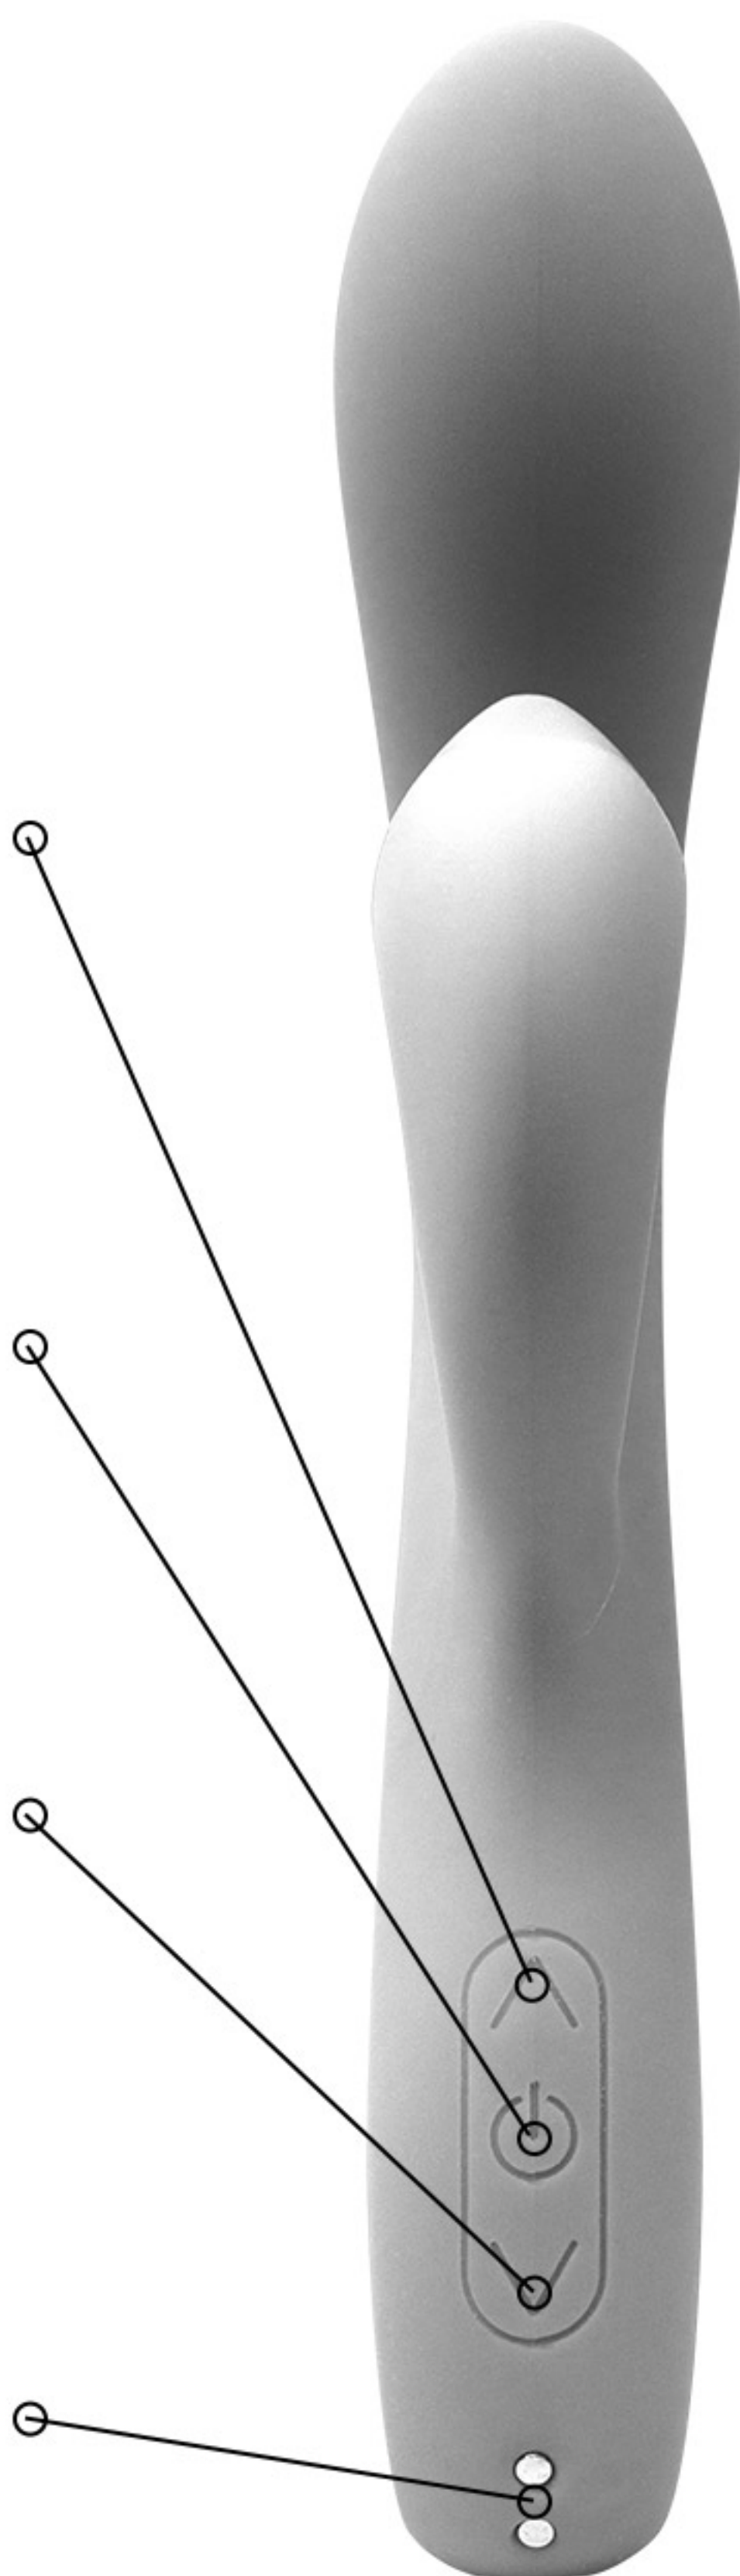

Зарядка

Подключите зарядный кабель к магнитному порту на передней стороне вибратора. При начале зарядки индикатор начнет мигать красным, а после полного заряда загорится постоянным светом. Полная зарядка занимает около 2 часов. По завершении отсоедините кабель и отключите устройство от сети перед использованием. Не оставляйте вибратор подключенным к зарядке надолго.



Напряжение зарядки составляет 5 В. Ток зарядки не превышает 300 мА.

Если аккумулятор полностью разрядится, то, Мистер автоматически выключится.



Варианты использования

СОЛО:

Наслаждайтесь в своем ритме! Гибкий клиторальный отросток, 10 режимов вибрации и удобное управление позволяют подобрать идеальную стимуляцию именно для Вас.



В ПАРЕ:

Добавьте новые грани удовольствия! Два независимых мотора и анатомическая форма Vibe делают его идеальным для совместного наслаждения, усиливая ощущения обоих партнеров.

Характеристики

Тип зарядки:	Магнитный	Режимы:	10
Материал:	Силикон	Автовыключение:	Да
Размер (мм):	129*44*44	Уровень шума:	≤65 дБ
Время работы:	До 2х часов	Время зарядки:	2 часа
Комплектация:	Вибратор Mister Gentle Vibe, USB кабель зарядки, карточка поддержки, коробка для хранения.		

Безопасность

1. Соблюдайте гигиену, не делитесь игрушкой с другими.
2. Используйте смазку только на водной основе. Не используйте лубрикант на силиконовой основе, а также массажное масло, крем для рук или лосьон для тела в качестве лубриканта.
3. Если вы чувствуете дискомфорт, немедленно прекратите использование.
4. Если какая-либо часть игрушки повреждена, немедленно прекратите использование. Не пытайтесь разбирать игрушку.
5. Не заряжайте, если шнур USB поврежден.
6. Храните в недоступном для детей и домашних животных месте.

Гигиена

1. Помойте Мистера водой с мылом до и после использования.
2. Используйте гель для душа, мягкое мыло или специальное средство для чистки секс-игрушек чтобы очистить поверхность устройства. Затем смойте теплой водой.
3. Не погружайте игрушку глубоко под воду во время чистки.
4. После очистки промокните насухо сухим мягким полотенцем или дайте высохнуть на воздухе.
5. Когда Мистер не используется, храните его в мешочке, в сухом и защищенном от пыли месте.

Поддержка

Если вы столкнулись с проблемой или у вас возник вопрос по использованию устройства, напишите нам в Telegram или WhatsApp по номеру +79649917491 и мы незамедлительно поможем.



Telegram



WhatsApp