Mister® Gentle

ROSE

www.mistergentle.ru

Mister Gentle

ROSE

ВЕРСИЯ 2.0:

- Улучшенное шумоподавление
- Сниженная яркость подсветки
- Отключение подсветки
- 9 режимов вибраций
- Автовыключение
- Фирменная туба



ПРОВЕРЕНО!
БЕЗОПАСНО

Откройте для себя Rose — разбудите свои самые сокровенные желания и погрузитесь в мир незабываемых ощущений! Подарите себе новые захватывающие эмоции и наслаждение, достигая пика блаженства. Пусть каждое использование приносит вам удовольствие, о котором приятно вспоминать, оставляя улыбку на вашем лице.

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

С уважением, команда Mister Gentle.

Использование

Включение и выключение устройства:

• Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд.

Управление головкой:

• Однократное нажатие переключает режимы вибрации головки.

• Длительное нажатие выключает двигатель головки.

Управление кончиком:

• Однократное нажатие переключает режимы вибрации кончика.

• Длительное нажатие выключает двигатель кончика.


Режим нагрева:

• Однократное нажатие на кнопку включает прогрев кончика.

• Повторное нажатие выключает нагрев.

Для полного прогрева кончика потребуется от 5 до 7 минут. Включите его заранее.

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ И МЫТЬ В ДУШЕ!

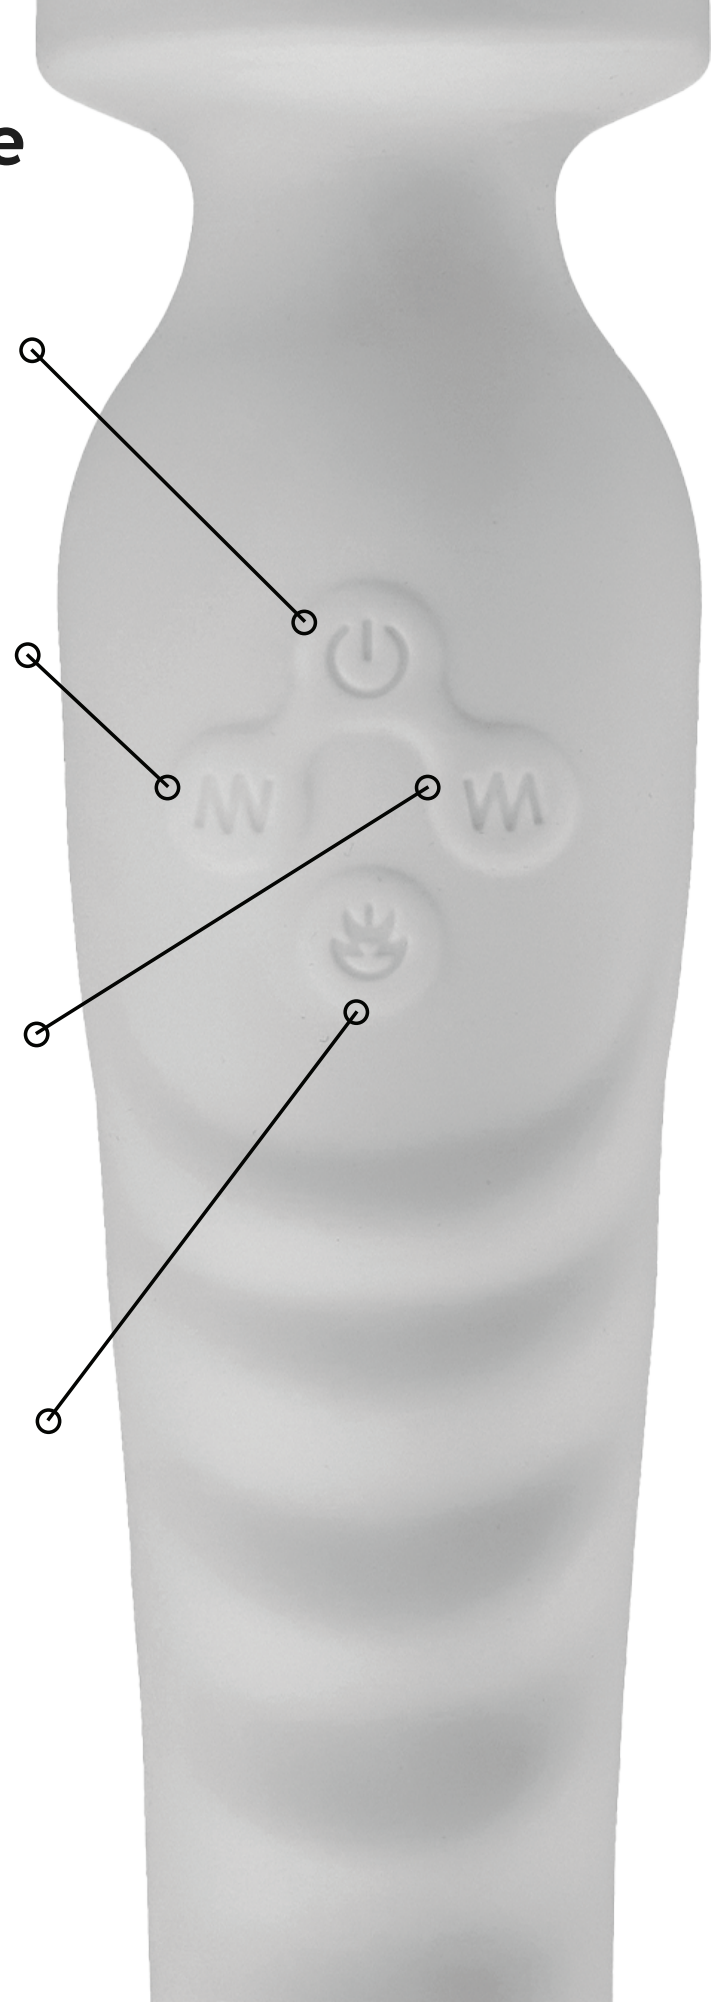

Зарядка

Используйте зарядное отверстие с обозначением DC на задней стороне устройства, чтобы зарядить его перед использованием. Вставьте штекер до конца, приложив небольшое усилие; устройство начнет мигать огоньками, сигнализируя о процессе зарядки. По завершении зарядки подсветка загорится постоянно. Полный цикл зарядки занимает примерно 2 часа. После полной зарядки отключите кабель питания и отсоедините устройство от сети перед использованием. Не оставляйте устройство подключенным к зарядке на длительное время.




Напряжение зарядки составляет 5 В. Ток зарядки не превышает 300 мА.

Если аккумулятор полностью разрядится, то, Мистер автоматически выключится.



Варианты использования

Это не просто секс-игрушка, это ключ к новым горизонтам интимности и страсти!

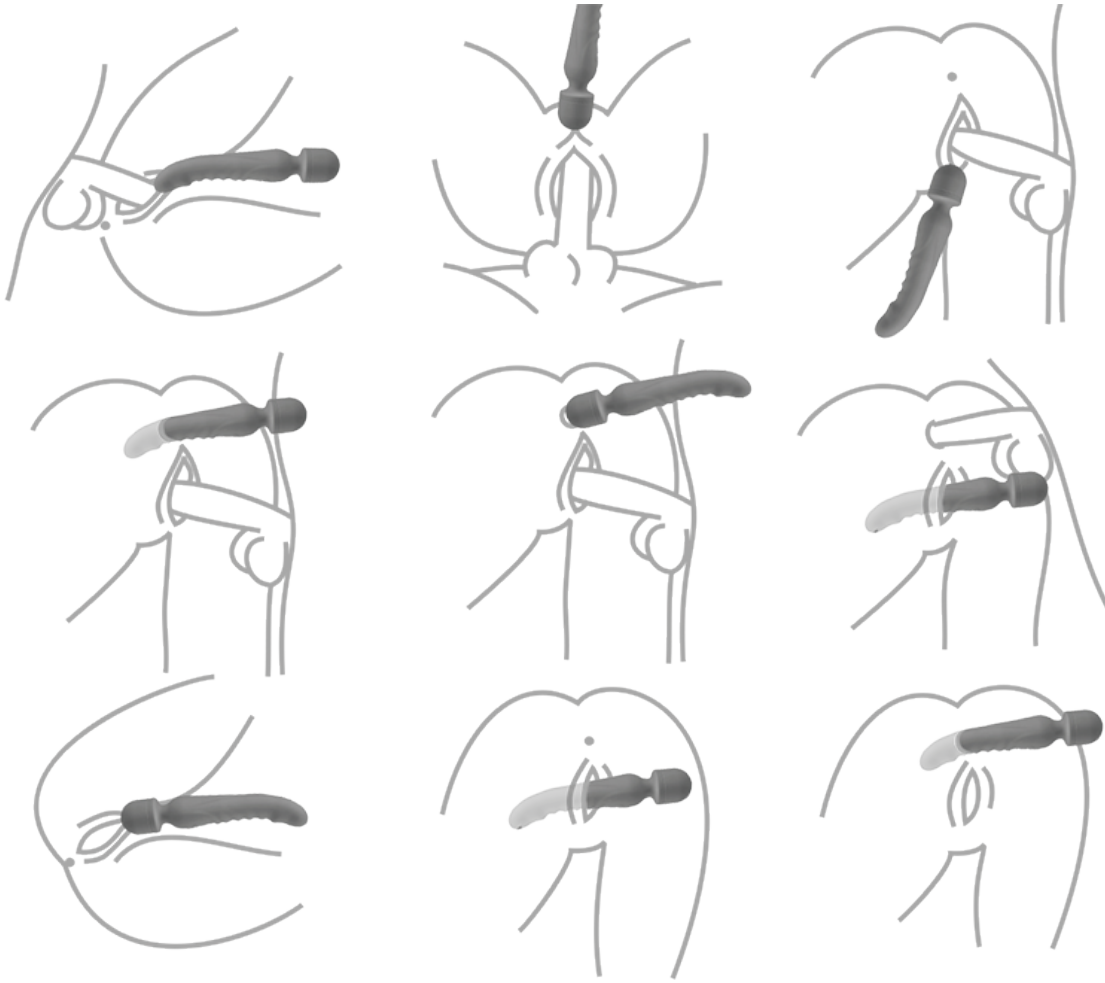

Характеристики

Тип зарядки:	Штекер	Режимы:	9
Материал:	Силикон	Автовыключение:	Да
Размер (мм):	226*42*42	Уровень шума:	⩽65 дб
Время работы:	До 3х часов	Время зарядки:	2 часа
Комплектация:	Вибратор Mister Gentle Rose, USB кабель зарядки, инструкция, карточка поддержки, мешочек для хранения, туба.		

Рекомендации

Перед использованием продезинфицируйте изделие: промойте его теплой водой с антибактериальным мылом, затем протрите полотенцем или мягкой тканью. Проверьте устройство на наличие возможных дефектов перед использованием. Если вы заметили какие-либо неполадки, свяжитесь с поддержкой.

Для более длительного срока службы устройства избегайте его перегрева, не оставляйте на прямом солнечном свете или вблизи источников тепла. Если устройство долго не используется, рекомендуется хранить его в заряженном состоянии и периодически подзаряжать.

Не используйте устройство, если у вас имеются кожные раздражения или аллергия на силикон.

Рекомендуем использовать только лубриканты на водной основе. Использование других видов смазок может повредить материал устройства и привести к аннулированию гарантии.

Наш продукт имеет гарантию в течение 12 месяцев. В случае возникновения проблем с устройством, вы можете обратиться в службу поддержки для получения консультации или замены устройства.

Поддержка

Если вы столкнулись с проблемой или у вас возник вопрос по использованию устройства, напишите нам в Telegram или WhatsApp по номеру +79649917491 и мы незамедлительно поможем.

Telegram

WhatsApp